



CHUANGO®


CHUANGO®

KIT GSM

PROTEGGI LA TUA CASA

MANUALE DI INSTALLAZIONE
ED USO


G5

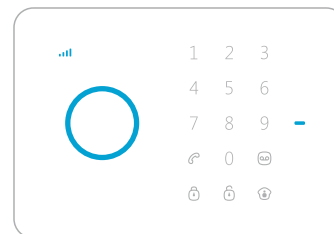


GSM - SMS - RFID - TOUCH
Wireless Security Alarm System

Contenuto della confezione:


Pannello di controllo completo di sirena interna, combinatore GSM, lettore RFID, batterie di backup, adattatore di rete 110~240VAC/12VDC.

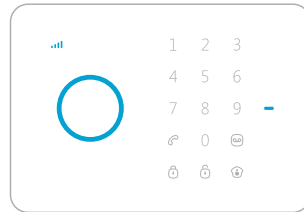

Sensore di movimento PIR completo di batteria.



Sensore magnetico per porta e finestra completo di batteria.

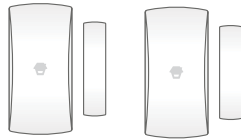

Telecomando 4 pulsanti completo di batteria



Dispositivi RFID



L'antifurto della serie CHUANGO è un sistema di allarme sicuro ed efficace per la protezione di beni e persone, in grado di rilevare eventuali intrusioni e segnalare tempestivamente l'evento per mezzo di allarmi sonori, visivi e con messaggi telefonici.

Il sistema comprende una Centrale programmabile per il controllo e la supervisione dell'impianto, dispositivi di comando e gestione, sensori volumetrici (tecnologia IR) per la protezione interna dell'abitazione e sensori perimetrali per la protezione di porte e finestre. Integrando particolari dispositivi, l'impianto può anche realizzare funzioni di "safety" quali il Telesoccorso per anziani e la protezione della casa nei confronti di fughe di gas o di acqua.

Come tutti gli impianti CHUANGO, l'antifurto è basato sulla tecnologia RF, per cui tutti i dispositivi sono collegati senza fili riducendo la difficoltà ed i tempi di installazione. Ideale per il "Fai da te".

Per guidarvi nell'installazione, risolvere i vostri problemi e suggerirvi come rendere la vostra abitazione od il vostro ufficio più sicuri non esitate a chiamare il nostro supporto gratuito.

Caratteristiche

- ARM + Auror CPU
- Supporta fino a 10 telecomandi e 50 RFID Tags/Cards
- Supporta fino a 50 rilevatori senza fili
- Supporta fino a 50 zone (9 zone personalizzabili)
- Supporta 2 sensori con fili e 1 sirena con fili
- Supporta 1 serratura elettronica
- Fino ad 1,000,000 di combinazioni RF
- Comunicazioni via rete cellulare GSM
- Memorizza fino a 5 numeri per SMS di emergenza
- Memorizza fino a 5 numeri per telefonate di emergenza
- Memorizza 1 numero SMS per notifica RFID
- Possibilità di effettuare telefonate da pannello di controllo
- Registra 1 promemoria vocale
- Uscita ed entrata differita
- Notifica batteria scarica dei sensori
- Attivazione e disattivazione allarme da SMS o telefono
- Verifica stato del sistema da SMS
- Monitoraggio remoto dell'ambiente
- Due batterie al Litio 700mA per garantire 15 ore di stand-by
- Notifica interruzione e ripristino alimentazione di rete e batterie scariche del pannello di controllo


Pianifica il posizionamento del Sistema di Allarme

Prima di installare il Sistema di Allarme, bisogna individuare attentamente i punti deboli del luogo di installazione (abitazione o ufficio) per pianificare una protezione efficace e sicura.

Ogni sensore identifica una singola zona e viene riconosciuto in maniera sequenziale durante la programmazione.

I nomi dei primi 9 sensori possono essere personalizzati. I successivi sono numerati da 10 a 50.

Ad Esempio:

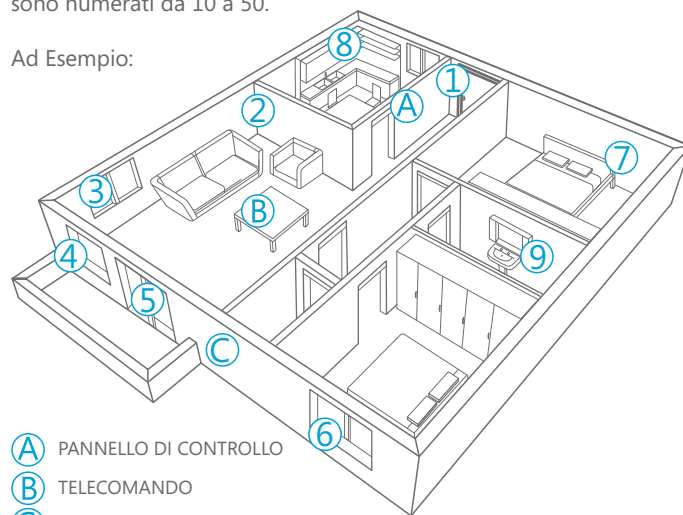

(A) PANNELLO DI CONTROLLO

(B) TELECOMANDO

(C) SIRENA ESTERNA 120dB

(1) Sensore Zona 1: "Porta Ingresso"

(2) Sensore Zona 2: "PIR Salotto"

(3) Sensore Zona 3: "Finestra Salotto"

(4) Sensore Zona 4: "Finestra Terrazzo"

(5) Sensore Zona 5: "Porta Terrazzo"


(6) Sensore Zona 6: "Finestra Camera"

(7) Sensore Zona 7: "PIR Camera"

(8) Sensore Zona 8: "Gas Cucina"

(9) Sensore Zona 9: "Acqua Bagno"

GSM - SMS - RFID - TOUCH Wireless Security Alarm System

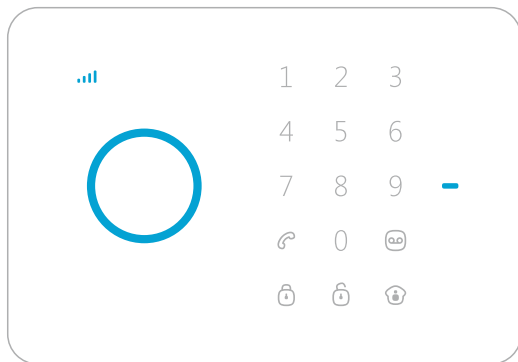

HD-G005 è un sistema di sicurezza domestica con combinatore GSM che permette di realizzare le seguenti funzioni di protezione:

- ANTINTRUSIONE attraverso rilevatori di tipo volumetrico o perimetrale
- TELESOCCORSO attraverso i Telecomandi
- SICUREZZA DOMESTICA attraverso rilevatori di tipo Gas, Fumo, Acqua
- MONITORAGGIO REMOTO con il telefono

La configurazione e la gestione del sistema viene fatta dal pannello di controllo con l'invio di SMS e con chiamate telefoniche. Ogni variazione di stato viene notificata ai numeri in memoria tramite SMS.

Funzionalità

L' ANTINTRUSIONE può essere programmata in 3 diverse modalità:

- 1) Modalità Normale (copertura totale): sono attivi tutti i rilevatori di tipo antintrusione.
- 2) Modalità Casa (copertura parziale): sono attivi i rilevatori perimetrali e sono disattivi i rilevatori PIR di movimento (programmati in tale modalità).
- 3) Modalità Differita (copertura totale): i rilevatori così impostati permettono un lasso di tempo per poter entrare od uscire dai locali protetti senza attivare l'allarme.

Il TELESOCCORSO è attivabile in situazioni di emergenza tramite il tasto SOS antipanico dei telecomandi.

La sirena si attiverà, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

La SICUREZZA DOMESTICA è attivabile configurando i rilevatori di fumo, acqua, gas od i sensori perimetrali di zone non soggette ad accesso, in Modalità H24: sempre attiva indipendentemente dallo stato del sistema.

Il MONITORAGGIO REMOTO si attiva ad ogni chiamata generata da intrusioni o, in alternativa, inviando un SMS al pannello di controllo che richiamerà immediatamente aprendo così un canale di comunicazione a viva voce con l'abitazione o ufficio dove installato. Particolarmente utile per comunicare con persone che hanno difficoltà nei movimenti ed aiutarli come opportuno.


L'attivazione e disattivazione del sistema può essere effettuata anche usando dispositivi RFID come "Cards" o "Tags". È possibile registrare fino a 4 diversi nomi utente corrispondenti ad altrettanti dispositivi. Ad ogni utilizzo dei 4 dispositivi il numero precedentemente impostato riceverà il messaggio SMS di notifica.

Pannello di Controllo: Fronte

Indicatore di Segnale GSM

Ricerca segnale GSM: lampeggia ogni secondo


Segnale GSM normale: lampeggia ogni due secondi

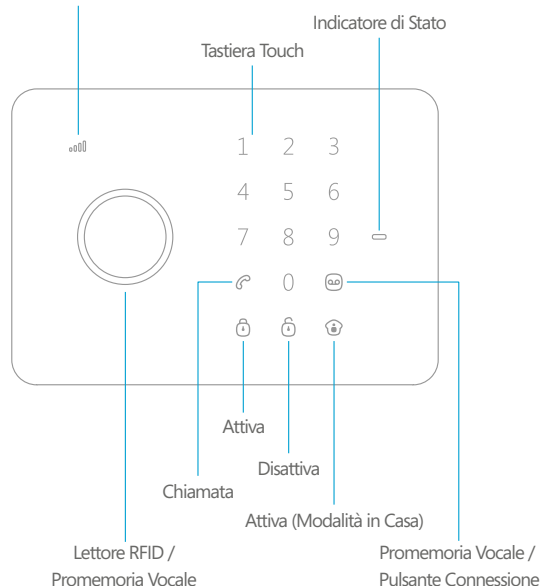

La tastiera touch si attiva al contatto con le dita, non è necessario premere con forza.

Il lettore RFID richiede una vicinanza inferiore al centimetro per leggere correttamente i dispositivi RFID senza necessariamente toccare il pannello.

Pannello di Controllo: Retro

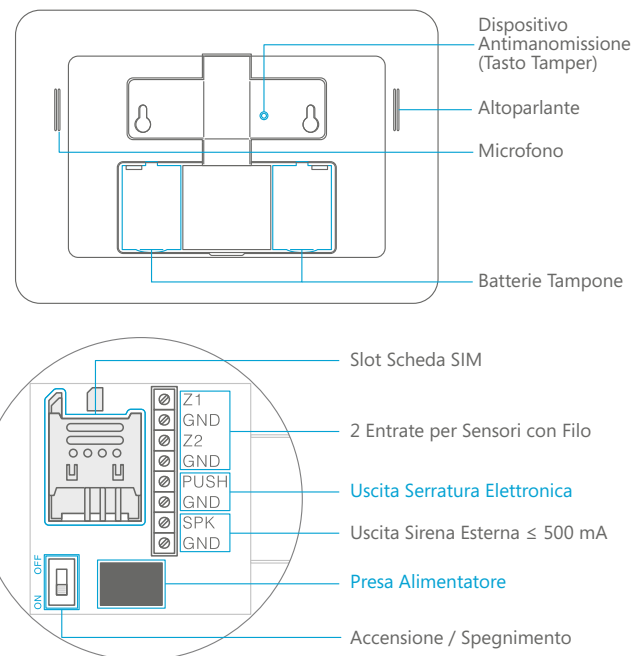


Inserire la scheda SIM nello slot prima di accendere il sistema tramite l'interruttore ON/OFF.

È possibile collegare al sistema una sirena con filo e fino a 2 sensori con filo alle entrate Z1 (Modalità H24) e Z2 (Modalità Normale).

Il sistema riconosce automaticamente la tipologia di uscita del sensore (N/C - Normalmente Chiuso o N/A - Normalmente Aperto).

Funzioni del Pannello di Controllo

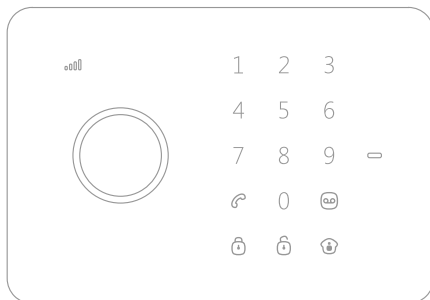

Attiva 

Toccare per attivare il sistema.

Attiva  (Modalità Casa - Home Mode)

Toccare per attivare il sistema in Modalità Casa e potersi muovere liberamente negli ambienti domestici. I rilevatori periferici saranno attivi, mentre quelli interni non comunicheranno la presenza di persone al pannello di controllo.

Disattiva 

Toccare per disattivare il sistema dopo aver digitato la password numerica di 4~6 cifre (default: 1234). Un beep per conferma. Tre beep indicano che la password è errata. Ripetere l'operazione.

Disattiva con dispositivo RFID

Avvicinare il dispositivo RFID al lettore RFID  per disattivare il sistema di allarme.


Registra / Riproduci Promemoria Vocale

Il sistema permette di registrare un messaggio vocale di 10 secondi come promemoria per familiari e/o colleghi se in ufficio. Il messaggio può essere registrato anche da remoto inviando un SMS. Dal pannello di controllo procedere come segue:

Toccare  per registrare il messaggio vocale di 10 secondi. Il pulsante lampeggerà come promemoria.

Toccare  per riprodurre il messaggio. L'indicatore lampeggiante si spegnerà dopo aver riprodotto il messaggio vocale.

Per riascoltarlo toccare  nuovamente.

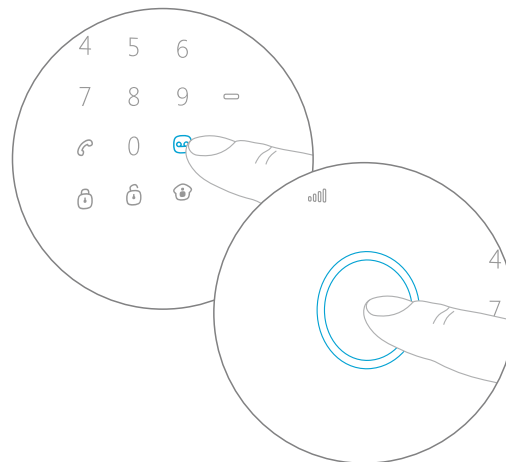


Dispositivo RFID

RFID è una tecnologia che permette di identificare oggetti tramite frequenze radio (Radio Frequency IDentification).

È composto da un sistema di lettura/scrittura e da dispositivi che contengono le informazioni (TAGS, Cards o etichette).

Una volta programmati i TAGS passandoli in prossimità del lettore il sistema si disattiva e dà l'impulso per aprire la serratura della porta elettronica (se connessa).

È possibile rinominare il dispositivo RFID e memorizzare un numero di cellulare per avvisare tramite SMS quando un familiare torna a casa e disattiva il sistema (Comando SMS "7" - pag. 17).

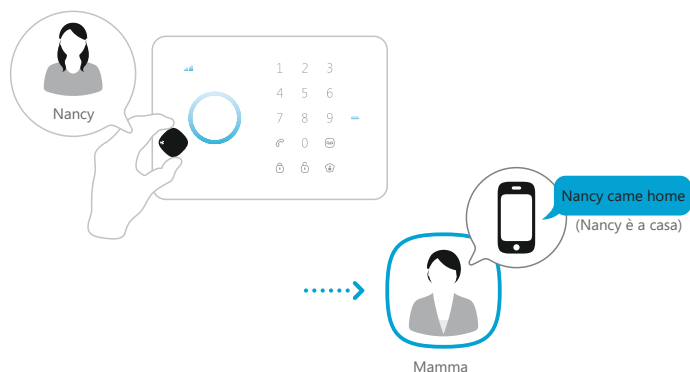

Nota:

Si possono rinominare fino a 4 dispositivi con il nome di chi li usa per essere informati via SMS ogni qualvolta il sistema viene disattivato. È possibile definire solo un numero telefonico per ricevere l'avviso (Comando SMS "10" - pag. 21).

Chiamata Urgente

È possibile memorizzare un numero di telefono specifico per le chiamate urgenti (Comando SMS "8" - pag. 18).

Toccare  per generare immediatamente la chiamata.

Il LED si spegne al termine della chiamata.

Per interrompere la chiamata toccare  nuovamente.

Chiamata Telefonica

Digitare direttamente sulla tastiera touch il numero telefonico da chiamare e toccare  per iniziare la chiamata.

Il LED si spegne al termine della chiamata.

Per interrompere la chiamata toccare  nuovamente.

Serratura Elettronica

Se l'abitazione fosse provvista di una porta di ingresso con serratura elettronica, la si può collegare direttamente al morsetto posto sul retro del pannello di controllo per essere operata solo tramite il dispositivo RFID.

Disattivando il sistema si aprirà così la serratura elettronica ad esso collegata.

Menù Comandi SMS

La programmazione delle funzioni avanzate del sistema deve essere fatta tramite comunicazioni SMS.


Assicurarsi di avere credito residuo e che sia sbloccata dal codice PIN prima di inserire la scheda SIM nello slot posto sul retro del pannello di controllo.

Inviare un SMS al numero della scheda con il testo "??".

In risposta si riceverà il menù guida delle operazioni.

Il menù è disposto su 3 livelli per facilità di interrogazione.

Invia:

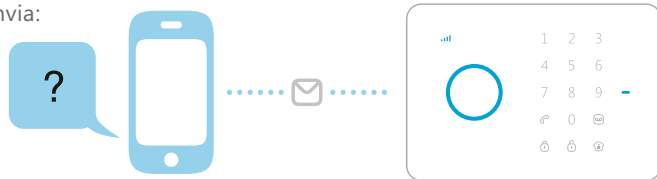

La risposta del sistema contiene il menù guida di primo livello:

'0' Disarm	'0' Disattiva
'1' Arm	'1' Attiva
'2' Home mode	'2' Modalità a Casa
'3' Two-way talk	'3' Monitoraggio remoto
'4' Call-back voice memo	'4' Registra memo vocale
'00' Settings inquiry	'00' Verifica stato sistema
'??' Store phone and SMS No.	'??' Memorizza No. telefono e SMS

Interrogando il pannello di controllo via SMS si può gestire la completa configurazione del sistema di allarme come gli esempi che seguono.

Invia:



La risposta del sistema contiene il menù guida di secondo livello:

'5' Store alarm phone No.	'5' Memorizza n° telefono
'6' Store alarm SMS No.	'6' Memorizza n° SMS
'7' Store SMS No. for RFID tags	'7' Memorizza n° SMS per tag RFID
'8' Store speed dial phone No.	'8' Memorizza n° chiamata urgente
'???' System setups	'???' Setup sistema

Invia:



La risposta del sistema contiene il menù guida di terzo livello:

'91~99' Zone name	'91~99' Modifica Nome zona
'10' RFID tags SMS notice	'10' Modifica nomi SMS RFID
'11' Entry and exit delay time	'11' Tempo differito Entrata/uscita
'12' Siren volume and ringing time	'12' Volume/durata sirena
'13' Disarm password	'13' Modifica Password
'14' Single zone delay time	'14' Tempo differito Singola zona

Comando SMS "0": Disattiva

Il comando "0" disattiva il sistema di allarme.

Si potrà ora accedere ai locali protetti.

Tutti i sensori sono disattivi ad eccezione dei sensori programmati in Modalità H24 che rimarranno sempre attivi.

Se il sistema è attivo con l'allarme inserito, la sirena smetterà di suonare, verranno interrotti gli invii di SMS e la composizione di telefonate.



Nota Bene:

Quando si inserisce la scheda SIM per la prima volta ed il sistema non è ancora programmato il comando "0" disattiva viene accettato da qualsiasi numero che generi il messaggio.

Successivamente alla prima programmazione completa saranno riconosciuti solamente i comandi generati dai numeri di telefono memorizzati nel sistema.

Comando SMS "1": Attiva

Il comando "1" attiva il sistema di allarme.

Tutti i sensori sono attivi.



Comando SMS "2": Attiva Modalità Casa


Il comando "2" attiva il sistema di allarme in modalità casa.

Sono attivi solo i sensori periferici.




Comando SMS "3": Monitoraggio Remoto

Il comando "3" attiva il monitoraggio remoto.
Il pannello di controllo richiama il numero da cui è partito il comando. Rispondere alla telefonata per poter ascoltare o comunicare attraverso il sistema di allarme.

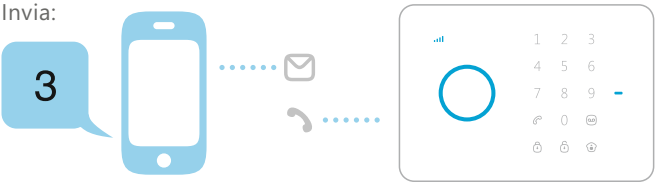


Comando SMS "4": Registra Memo Vocale

Il comando "4" attiva la registrazione del memo vocale. Il pannello di controllo richiama il numero da cui è partito il comando. Rispondere alla telefonata per registrare un messaggio di 10 secondi. Dopo 10 secondi la telefonata viene interrotta

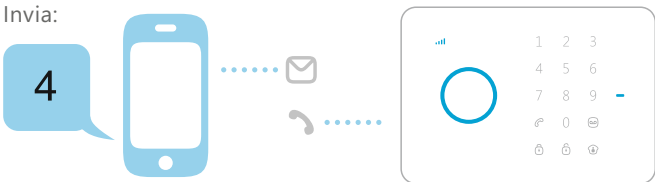

Comando SMS "00": Verifica Stato Sistema

Il comando "00" richiede al sistema un riepilogo delle impostazioni programmate e lo stato attuale.
In risposta, oltre allo stato del sistema (disattivo, attivo, attivo modalità casa), si otterrà la lista delle impostazioni inclusa la password per disattivare il sistema da pannello di controllo.

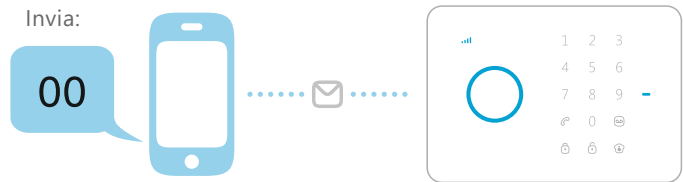

System status	Stato del sistema
Entry and exit delay time: 0sec	Entrata/uscita differita: 0sec
Single zone delay time: 30sec	Zona singola differita: 30sec
Siren volume: 2	Volume sirena: 2
Siren ringing time: 5min	Tempo durata sirena: 5min
Disarm password: 1234	Password disattiva: 1234


Nota: I valori indicati in figura sono quelli di default come esempio.

Nota Bene: Il comando "00" risponde solamente ai numeri di telefono memorizzati nel sistema.

Comando SMS "5": Memorizza n° Telefono

Il comando "5" visualizza e registra i 5 numeri telefonici di riferimento per la gestione del sistema e per le chiamate di emergenza.

Invia:

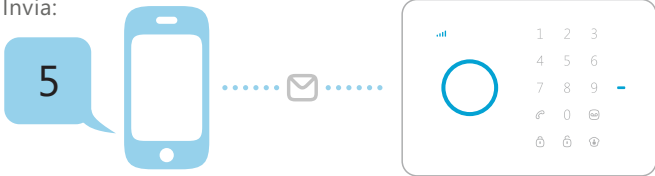

TEL:

1.
2.
3.
4.
5.

Nota Bene:
il sistema è impostato per chiamare in sequenza dal 1° al 5° numero e ripetere l'operazione per 3 volte consecutive se non viene prima disattivato.
Questo per avere la certezza di comunicare l'emergenza.

Inoltra/Modifica

TEL:

1. 67890033
2. 67890022
3. 67890011
4. 67890000
5.

Modificare i numeri di telefono tenendo presente la priorità con cui devono essere composti in caso di emergenza.


Store alarm phone No. successfully.

Numeri telefono memorizzati con successo.

Comando SMS "6": Memorizza n° SMS

Il comando "6" visualizza e registra i 5 numeri telefonici di riferimento per gli SMS di emergenza.

Invia:

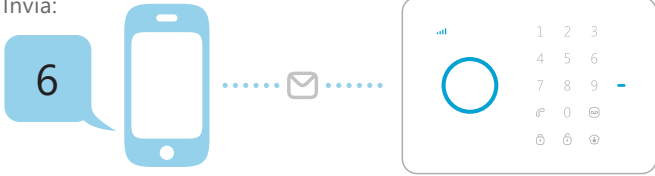

SMS:

1.
2.
3.
4.
5.

Nota Bene:
il sistema è impostato per spedire in sequenza dal 1° al 5° numero gli SMS di avviso dell'emergenza in corso.

Inoltra/Modifica

SMS:

1. 67890033
2. 67890022
3. 67890011
4. 67890000
5.


Modificare i numeri SMS tenendo presente la priorità con cui devono essere spediti i messaggi in caso di emergenza.

Store alarm SMS No. successfully.

Numeri SMS memorizzati con successo.


Comando SMS "7": Memorizza n° SMS per Tag RFID

Il comando "7" memorizza il numero telefonico a cui inviare SMS ogni volta che il sistema cambia stato attiva/disattiva con tags RFID. Solitamente questo numero appartiene all'amministratore del sistema o alla persona a cui fa riferimento il nucleo familiare od il responsabile dell'ufficio.

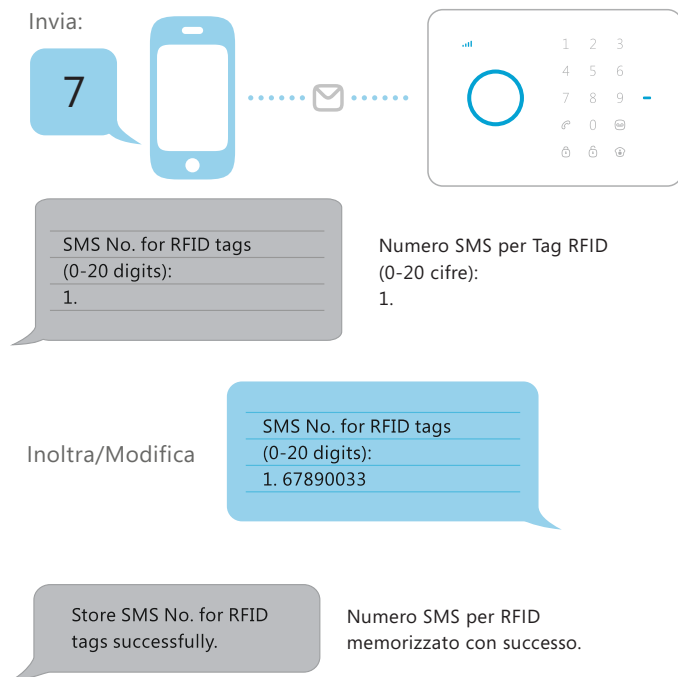

Comando SMS "8": Memorizza n° Chiamata Urgente

Il comando "8" memorizza il numero telefonico a cui inviare la chiamata veloce dal pannello di controllo (Chiamata Urgente - Pag.8).

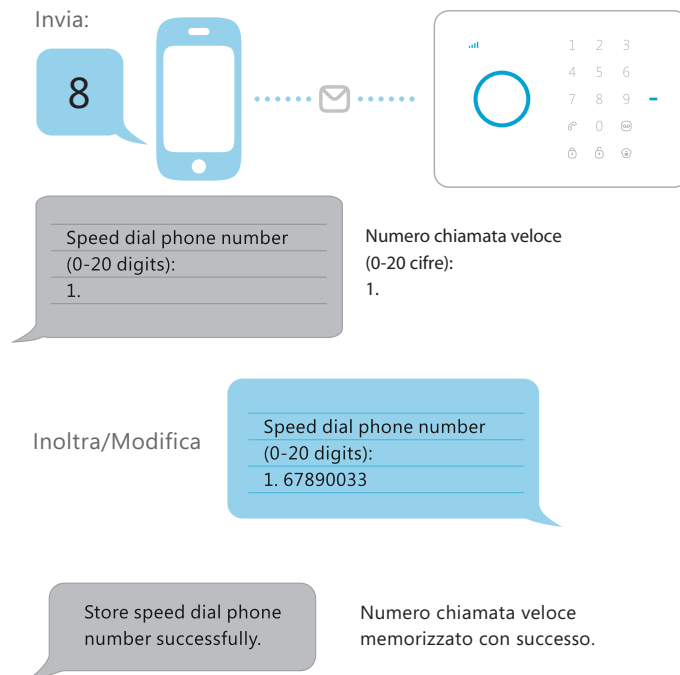

Nota: Questo numero può essere variato a seconda delle necessità. Ad esempio si può memorizzare il numero dei vicini di casa per un breve periodo per poi ripristinare il proprio quando si è di nuovo disponibili.


Comando SMS "91~99": Modifica Nome Zona

Il comando "9" modifica il nome delle prime 9 zone riconosciute dai primi 9 rilevatori installati in ordine sequenziale (es. rilevatore 1 = zona 1, rilevatore 2 = zona 2, etc.)

Ogni riga del messaggio può contenere un massimo di 30 caratteri (limite imposto dai messaggi SMS).

I nomi delle successive 41 zone sono fissi e seguono la nomenclatura Zone 10 alarm, Zone 11 alarm, etc.

Invia: 91

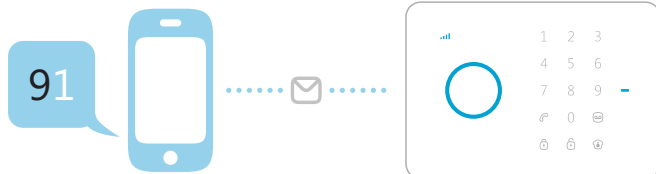

Zone1 name: Zone 1 alarm

Inoltra/Modifica

Zone1 name: Sensore Porta Ingresso

Change zone name
successfully.

Nome zona modificato
con successo.

Invia: 92



Zone2 name: Zone 2 alarm

Inoltra/Modifica

Zone2 name: Sensore PIR Salotto

Change zone name
successfully.

Nome zona modificato
con successo.

Ripetere il comando 93, 94, 95, etc. per le zone a seguire.

Così programmato, il pannello di controllo identifica immediatamente il rilevatore allertato o manomesso.


Se il sistema di allarme ha più sensori/zone, si consiglia di annotarsi il numero di zona corrispondente al rilevatore, per riconoscerlo subito in caso di allarme.

Comando SMS "10": Modifica Nomi RFID Tags

Il comando "10" permette di assegnare ai primi 4 RFID tags registrati i nomi degli utilizzatori, così l'amministratore di sistema viene informato tramite SMS di chi ha variato lo stato del sistema (attiva/disattiva).

Invia:

10

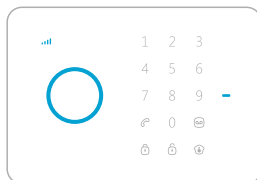

Change RFID tags
SMS notice:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Cambio Nome RFID
per notifica SMS :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Inoltra/Modifica

Cambio Nome RFID
per notifica SMS :

1. Alberto
2. Margherita
3. Alessandro
4. Leonardo

Cambio Nome RFID
per notifica SMS :

1. Alberto
2. Margherita
3. Alessandro
4. Leonardo

Change RFID tags SMS
notice successfully


Cambio Nome RFID per
notifica SMS memorizzato

Comando SMS "11": Tempo Differito Entrata/Uscita

Il comando "11" permette di impostare il tempo di ritardo in secondi su tutte le zone per l'attivazione e la disattivazione dell'allarme. Questo permette all'utente di poter entrare od uscire dai locali protetti con un adeguato lasso di tempo prima di innescare l'allarme.

Invia:

11

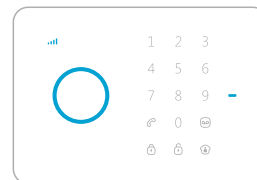

Entry and exit delay time
(0 - 300 sec.):

0

Entrata uscita differita
(0 - 300 sec.):

0

Inoltra/Modifica

Entry and exit delay time
(0 - 300 sec.):

10

Entrata uscita differita
(0 - 300 sec.):

10

Set delay time
successfully

Entrata uscita differita
memorizzato.

Nota Bene: Questo comando imposta un ritardo su tutti i rilevatori installati indipendentemente dal tipo di modalità programmata. Il Comando SMS "14", invece, fa esclusivo riferimento ai rilevatori impostati come Zona Modalità Differita.

Comando SMS "12": Volume/Durata Sirena


Il comando "12" permette di regolare l'intensità del volume della sirena interna nonché la durata del ciclo di riproduzione.

Il volume può essere impostato "nullo", "basso" o "alto".

La durata può essere impostata da 1 a 9 minuti.

Invia:

12

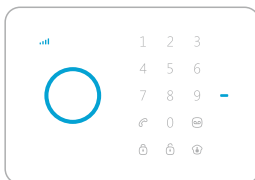

Sirene volume (0 Mute,
1 Low, 2 High):

2

Sirene ringing time (1-9 min):

5

Volume sirena (0 nullo,
1 basso, 2 alto):

2

Durata sirena (1-9 min.):

5

Inoltra/
Modifica

Sirene volume (0 Mute,
1 Low, 2 High):

1

Sirene ringing time (1-9 min):

3

Volume sirena (0 nullo,
1 basso, 2 alto):

1

Durata sirena (1-9 min.):

3

Set sirene volume and
ringing time successfully

Volume e durata sirena
memorizzato.

Comando SMS "13": Modifica Password


Il comando "13" permette di modificare la password necessaria per disattivare il sistema di allarme dalla tastiera del pannello di controllo.

La password deve essere di minimo 4 o massimo 6 cifre.

La password di default è "1234".

Invia:

13

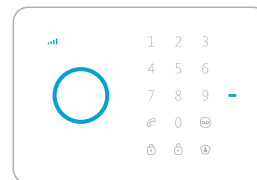

Disarm password (4-6 digits):
1234

Modifica password (4-6 cifre):
1234

Inoltra/
Modifica

Disarm password (4-6 digits):
888888

Modifica password (4-6 cifre):
888888

Set disarm password
successfully

Modifica Password
memorizzata.


Nota: Si consiglia di modificare la password regolarmente evitando di memorizzare combinazioni numeriche di facile reperibilità, ad esempio il proprio numero telefonico o la data di nascita di un familiare.

Comando SMS "14": Tempo Differito Singola Zona

Il comando "14" permette di impostare il tempo di ritardo in secondi per l'attivazione e la disattivazione dell'allarme solamente sui rilevatori appositamente impostati su Zona Modalità Differita.

Questo permette all'utente di poter entrare od uscire dai locali protetti con un adeguato lasso di tempo prima di innescare l'allarme.

Invia:

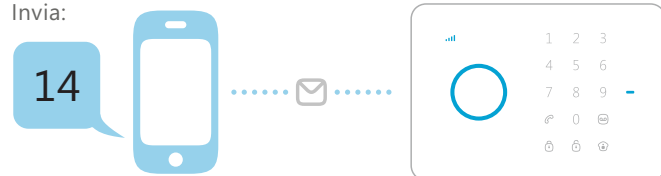

Single zone delay time
(0 - 300 sec.):
30

Singola zona differita
(0 - 300 sec.):
30

Inoltra/Modifica

Single zone delay time
(0 - 300 sec.):
15

Singola zona differita
(0 - 300 sec.):
15

Set single zone delay time
successfully

Singola zona differita
memorizzata.

Nota Bene: Questo comando imposta un ritardo esclusivamente sui rilevatori impostati su Zona Modalità Differita.

Il comando "11", invece, fa riferimento a tutti i rilevatori installati.

Comando SMS "21": Cancella Accessori

Il comando "21" permette di cancellare tutti gli accessori senza fili connessi al pannello di controllo.

Inviando il comando "21" non verrà richiesta conferma: tutti gli accessori senza fili non saranno più riconosciuti dal sistema.

Bisognerà provvedere alla riprogrammazione.

In alternativa, per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premere 5 volte nell'arco di 3 secondi il tasto Tamper posto sul retro del pannello.

Comando SMS "22": Cancella Dispositivi RFID

Il comando "22" permette di cancellare tutti i dispositivi RFID abbinati al pannello di controllo.

Inviando il comando "22" non verrà richiesta conferma: tutti i dispositivi RFID non saranno più riconosciuti dal sistema.

Bisognerà provvedere alla riprogrammazione.

Comando SMS "0000": Reset Totale

Il comando "0000" permette di ripristinare le impostazioni originali di fabbrica.

Equivale ad un comando di reset totale. Va usato con molta cautela.

Inviando il comando "0000" non verrà richiesta conferma: tutti gli accessori senza fili, i dispositivi RFID, i numeri di telefono, i numeri SMS, i nomi dei dispositivi RFID, i tempi differiti, la password, etc. verranno cancellati.

Bisognerà provvedere alla riprogrammazione.


In alternativa, per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premere 5 volte nell'arco di 3 secondi il tasto Tamper posto sul retro del pannello.

Nota Bene: I comandi "21", "22", "0000" verranno eseguiti solamente se ricevuti dai numeri precedentemente memorizzati.

Attiva e Disattiva con Telefonata


Attiva

Chiamare il numero del pannello di controllo e riattaccare quando si sente squillare. Si verrà richiamati. Rispondere e riattaccare. Il sistema è attivato.

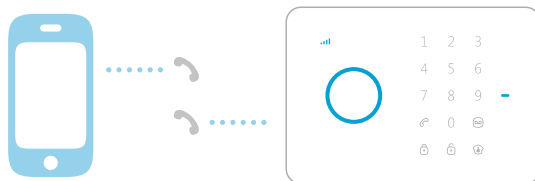

Disattiva

Chiamare il numero del pannello di controllo e rimanere in attesa affinché il pannello riattacca. Il pannello non richiamerà. Il sistema è disattivato.

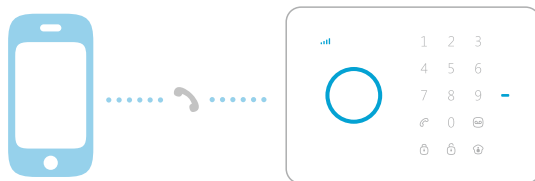

Modalità di Abbinamento

Accessori Wireless: il sistema di allarme in kit include 1 rilevatore magnetico porta/finestra ed 1 rilevatore di movimento PIR già abbinati al pannello di controllo e configurati come segue:

- rilevatore magnetico porta/finestra: Zona 1 - Modalità Differita
- rilevatore movimento PIR: Zona 2 - Modalità Normale

Prima di abbinare ulteriori rilevatori al pannello di controllo si consiglia di pianificare il posizionamento degli stessi in quanto ad ogni sensore corrisponde una zona che poi potrà essere nominata a seconda del luogo di posizionamento (solo i primi 9 accessori).

Procedura:

- Digitare sul pannello la password di 4~6 cifre e toccare 
- Il LED si illuminerà.
- Attivare l'accessorio entro 15 secondi.

L'abbinamento sarà effettuato dopo il beep di conferma.

Due beep indicano che l'accessorio era già stato precedentemente abbinato..

Gli accessori wireless aggiunti successivamente al kit seguiranno la numerazione di zona sequenziale: Il primo accessorio aggiuntivo è connesso alla zona 3, il secondo alla zona 4, etc.

Dispositivi RFID: il sistema di allarme in kit include 2 RFID Tags già abbinati al pannello di controllo.

Procedura di Abbinamento:

- Digitare sul pannello la password di 4~6 cifre e toccare 
- Il LED si illuminerà.
- Posizionare il dispositivo RFID vicino al lettore  entro 15 secondi.

La connessione sarà effettuata dopo il beep di conferma.

Due beep indicano che il dispositivo RFID era già stato connesso precedentemente.

Si consiglia di prendere nota della sequenza con cui vengono aggiunti i primi 4 dispositivi per poterli poi rinominare (comando SMS "10").

Connessione Sirena Wire

In aggiunta alla sirena interna del pannello di controllo è possibile aggiungere una sirena wireless ausiliaria da esterno HD-L108 (non inclusa nel kit).

less

A differenza delle procedure di abbinamento degli accessori wireless al pannello di controllo, la sirena per esterno ne segue un'altra.

Procedura di Abbinamento:

- Premere il tasto di connessione sulla sirena wireless
 - Il LED si illuminerà
 - Toccare il tasto Attiva  sul pannello di controllo.
- La connessione sarà effettuata dopo il beep di conferma.

In caso di intrusione con il sistema attivo, si attiveranno entrambe le sirene, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

Per funzioni od impostazioni specifiche della sirena HD-L108, fare riferimento al manuale specifico.

Specifiche Tecniche

Nome del Prodotto:

Sistema di Allarme Touch GSM/SMS/Rfid

Modello:

G005

Alimentazione del Pannello di Controllo:

Input: AC 110-240V/50-60Hz

Output: DC 12V/500mA

Frequenze Operative GSM:

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Consumo Allarme Disattivo:

110 mA

Consumo Allarme Attivo:

340 mA

Batterie Tampone Interne:

Batteria al Litio: 3.7V/700mAh x 2 pz.

Sirena Interna:

90dB

Numero Massimo di Accessori:

10 x telecomandi + 50 sensori + 50 dispositivi RFID

Frequenza Radio di Trasmissione:

315MHz / 433MHz ($\pm$ 75KHz)

Materiale Pannello:

Plastica ABS

Condizioni Operative:


Temperatura: -10°C ~ 55°C

Umidità: $\leq$ 80% (senza condensa)

Dimensioni (L x A x P):

Pannello: 188 x 132 x 26mm

Telecomando RC80

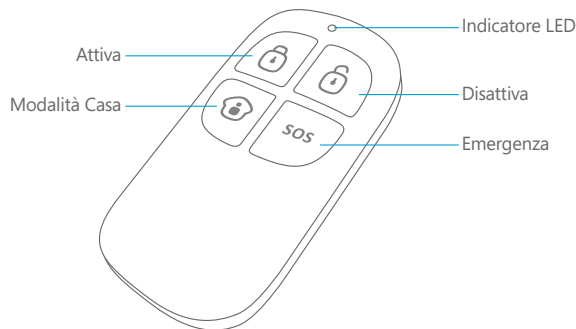

Attiva




Premere il tasto Attiva  del telecomando per attivare il sistema. Si sentirà un beep e l'indicatore luminoso LED sul pannello di controllo si illuminerà. In caso di intrusione la sirena si attiverà, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato. Mentre viene premuto il tasto, l'indicatore LED del telecomando si illuminerà a conferma della trasmissione del comando.

Disattiva




Premere il tasto Disattiva  del telecomando per disattivare il sistema. Si sentiranno due beep e l'indicatore luminoso LED sul pannello di controllo si spegnerà. Dopo la rilevazione di un caso di intrusione, premere  per disattivare il sistema e spegnere la sirena. Mentre viene premuto il tasto, l'indicatore LED del telecomando si illuminerà a conferma della trasmissione del comando.

Modalità Casa

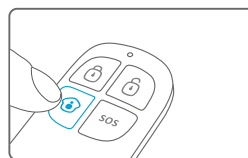

Premendo il tasto Modalità Casa  del telecomando si attiverà il sistema. Tutte le zone saranno attive eccetto i sensori PIR di movimento programmati in Modalità Casa. Ciò consentirà di potersi muovere liberamente all'interno dei locali. Mentre viene premuto il tasto, l'indicatore LED del telecomando si illuminerà a conferma della trasmissione del comando.

Attiva Disattiva in Silenzio

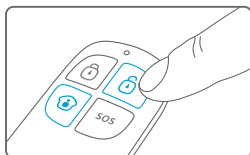


Per non disturbare si può attivare o disattivare il sistema di allarme in silenzio senza sentire il beep della sirena.

Attiva in silenzio premendo contemporaneamente i tasti  + 

Disattiva in silenzio premendo contemporaneamente i tasti  + 

Emergenza

SOS

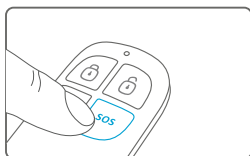


Anche se il sistema è disattivato quando si preme il tasto **SOS** la sirena si attiverà, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.


Impostazione Modalità di Zona

Ogni rilevatore può essere impostato in modo tale che possa rispondere al tipo di protezione antintrusione richiesto.


Per fare ciò bisogna posizionare come da figura i ponticelli presenti all'interno del vano batteria di ogni rilevatore. Tale impostazione rifletterà sulla modalità di funzionamento prescelta tramite il pannello di controllo.

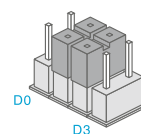

Modalità Zona a Casa

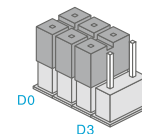

Modalità Zona Normale

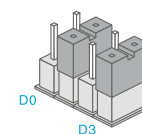


Modalità Zona Differita

È possibile impostare nel sistema tre diverse modalità di zona:

1. Modalità Zona a Casa: impostata sui sensori di movimento PIR all'interno dei locali abitati.
2. Modalità Zona Normale: impostata su tutti gli altri sensori.
3. Modalità Zona Differita: impostata sul sensore magnetico per porta dell'ingresso principale.

Nota Bene: Dopo la variazione dei ponticelli sarà necessario abbinare nuovamente il sensore al pannello di controllo.

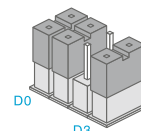

Zona Modalità 24-Ore


Nota: Per accessori quali rilevatore di fumo, gas, acqua e sensore perimetrale è consigliabile posizionare i ponticelli come Zona H24. Il sistema sarà così sempre attivo solo per i sensori specifici che, se azionati, faranno scattare l'allarme, suonerà la sirena, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

Sensore Porta/Finestra DW100

Il sensore magnetico per porta e finestra può essere montato su porte, finestre e qualsiasi altro oggetto che si apre e chiude. È formato da una unità centrale, trasmettitore con interruttore magnetico, ed un magnete.


Quando il magnete viene allontanato dall'unità centrale, quest'ultima trasmetterà al pannello di controllo il cambiamento di stato.

È fornito anche di un dispositivo antimanomissione (tamper switch) che assicura l'unità centrale da tentativi di sabotaggio facendo così scattare l'allarme: la sirena si attiverà, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

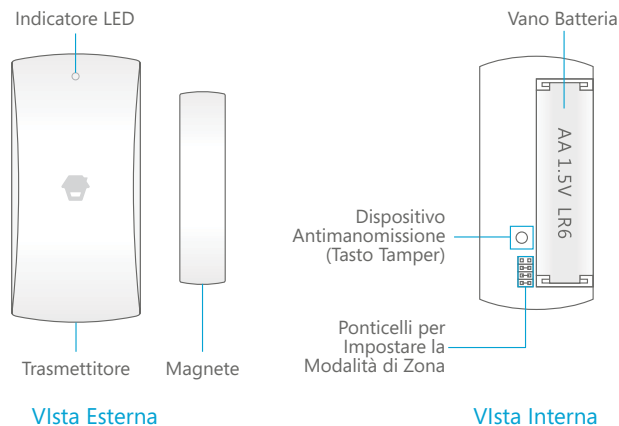

Come Installare

- Rimuovere la linguetta isolante proteggi batteria.
- Montare il trasmettitore sullo stipite ed il magnete sulla porta.
- Assicurarsi che il magnete sia sempre alla destra del trasmettitore.
- Assicurarsi che il magnete non disti più di 1 cm dal trasmettitore.
- Fissare il trasmettitore ed il magnete con il nastro biadesivo oppure avvitare gli appositi fori.
- Evitare di posizionare il rilevatore in aree con grandi strutture metalliche o impianti elettrici quali zona caldaia o contatori.

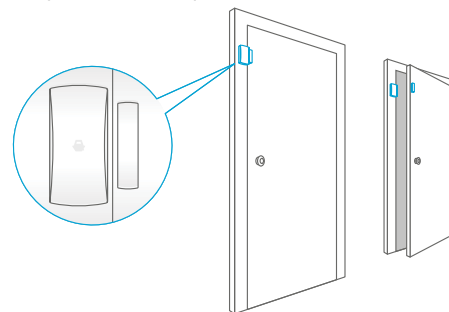

Nota: ogni volta che una porta o finestra viene aperta l'indicatore LED lampeggia una volta come segno che il sensore trasmette il suo stato al pannello di controllo.

Nota Bene: se l'indicatore LED rimane illuminato la batteria è scarica. Provvedere a sostituire la batteria immediatamente.

Sensore di Movimento PIR900

Il sensore di movimento P900 è uno strumento sofisticato a raggi infrarossi passivi (PIR Passive Infra Ray) capace di riconoscere il movimento umano e di distinguerlo da interferenze causate da altre fonti di calore.

Tecnologie quali compensazione della soglia di intervento con la temperatura e anti-turbolenza dell'aria garantiscono un adattamento all'ambiente in tempo reale e riducono sostanzialmente i rischi di falso allarme.




Vista Fronte

Vista Retro

Nota: se l'indicatore LED lampeggia ripetutamente il sensore sta effettuando il test automatico. Quando lampeggia due volte il test è terminato ed entra in modalità attiva.

Ogni volta che viene rilevato un passaggio davanti al sensore il sensore trasmette lo stato al pannello di controllo e lampeggia una volta.

Nota Bene: se l'indicatore LED rimane illuminato la batteria è scarica. Provvedere a sostituire la batteria immediatamente.

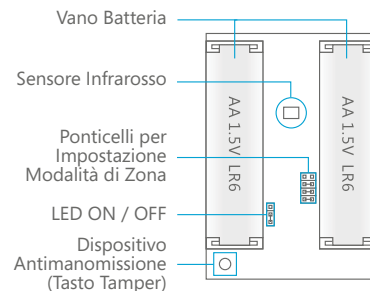

Vista Interna

Primo Utilizzo:

Rimuovere la linguetta isolante dalla batteria per attivare il sensore. Incomincerà la modalità di test automatico per circa 1 minuto.

Sensore Infrarosso: riconosce le radiazioni infrarosse emesse dal corpo umano ed attiva il trasmettitore che farà scattare l'allarme: la sirena si attiverà, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

Non deve essere toccato e non si deve sporcare.

Dispositivo di Antimanomissione: una apertura non voluta, così come un tentativo di sabotaggio del sensore, farà scattare l'allarme: la sirena si attiverà, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

Modalità di Prova: Terminata la modalità di test automatico, premere il pulsante Prova posto sul retro ed il sensore attiverà la modalità prova per rilevare ogni 10 secondi la presenza di un intruso.

Camminare davanti al sensore guardando se il LED si illumina.

Ogni volta che il LED si illumina indica la rilevazione del corpo umano.


Aggiustare la posizione del sensore così che si possa ottenere la massima copertura del locale dove installato.

Dopo 3 minuti il LED lampeggerà 2 volte ed entrerà in modalità attiva.

Dove Installare

Grazie all'ampio angolo di copertura volumetrico e al sistema di orientamento, il sensore di movimento può essere facilmente installato:


- all'interno degli ambienti;
- nei punti di passaggio obbligato;
- trasversalmente all'eventuale movimento.

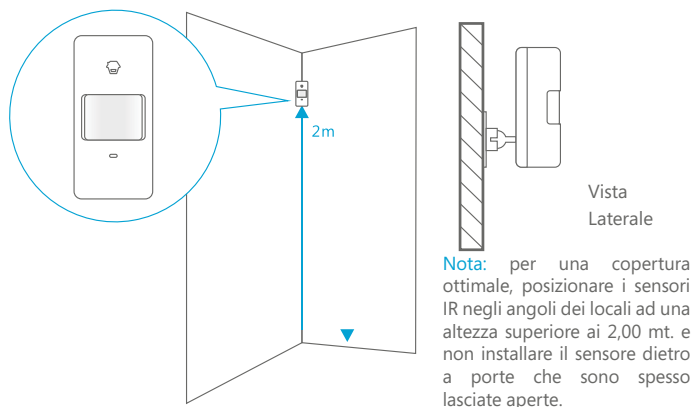

Nota Bene:

- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari;
- Posizionare il rivelatore lontano da sorgenti di calore o di aria fredda (termosifoni, condizionatori, stufe, caminetti, etc.);
- Non installate il Rivelatore in locali dove vi sia un'elevata presenza di fumi, tale da provocare condensa;

Raggio di Azione

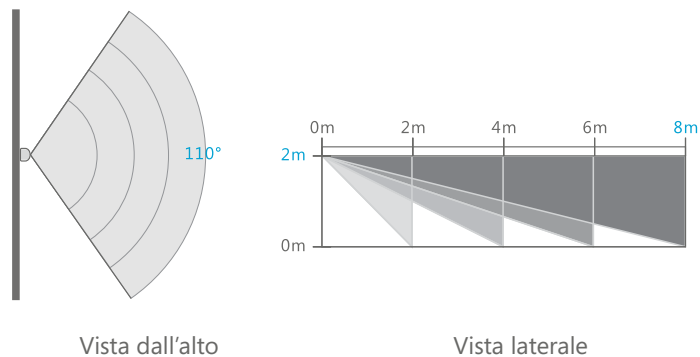

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I prodotti chuango© sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle leggi 186/68 e 791/77 e non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati ed utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso.

Inoltre i prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive

CEE (Direttiva "EMC" 89/336/CEE - recepita con il D.L. 476/92 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE e Direttiva "BT" 73/23/CEE - recepita con L 791/77 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE - Direttiva "R&TTE" 99/5/CE recepito con D.L.G.S. n° 269) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso "indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra.

CHUANGO®

Promemoria

Nome ZONA 1: _____

Nome ZONA 2: _____

Nome ZONA 3: _____

Nome ZONA 4: _____

Nome ZONA 5: _____

Nome ZONA 6: _____

Nome ZONA 7: _____

Nome ZONA 8: _____

Nome ZONA 9: _____

Numero Tel. 1: _____

Numero Tel. 2: _____

Numero Tel. 3: _____

Numero Tel. 4: _____

Numero Tel. 5: _____

Numero SMS 1: _____

Numero SMS 2: _____

Numero SMS 3: _____

Numero SMS 4: _____

Numero SMS 5: _____

RFID 1: _____

RFID 2: _____

RFID 3: _____

RFID 4: _____

Note: _____
